



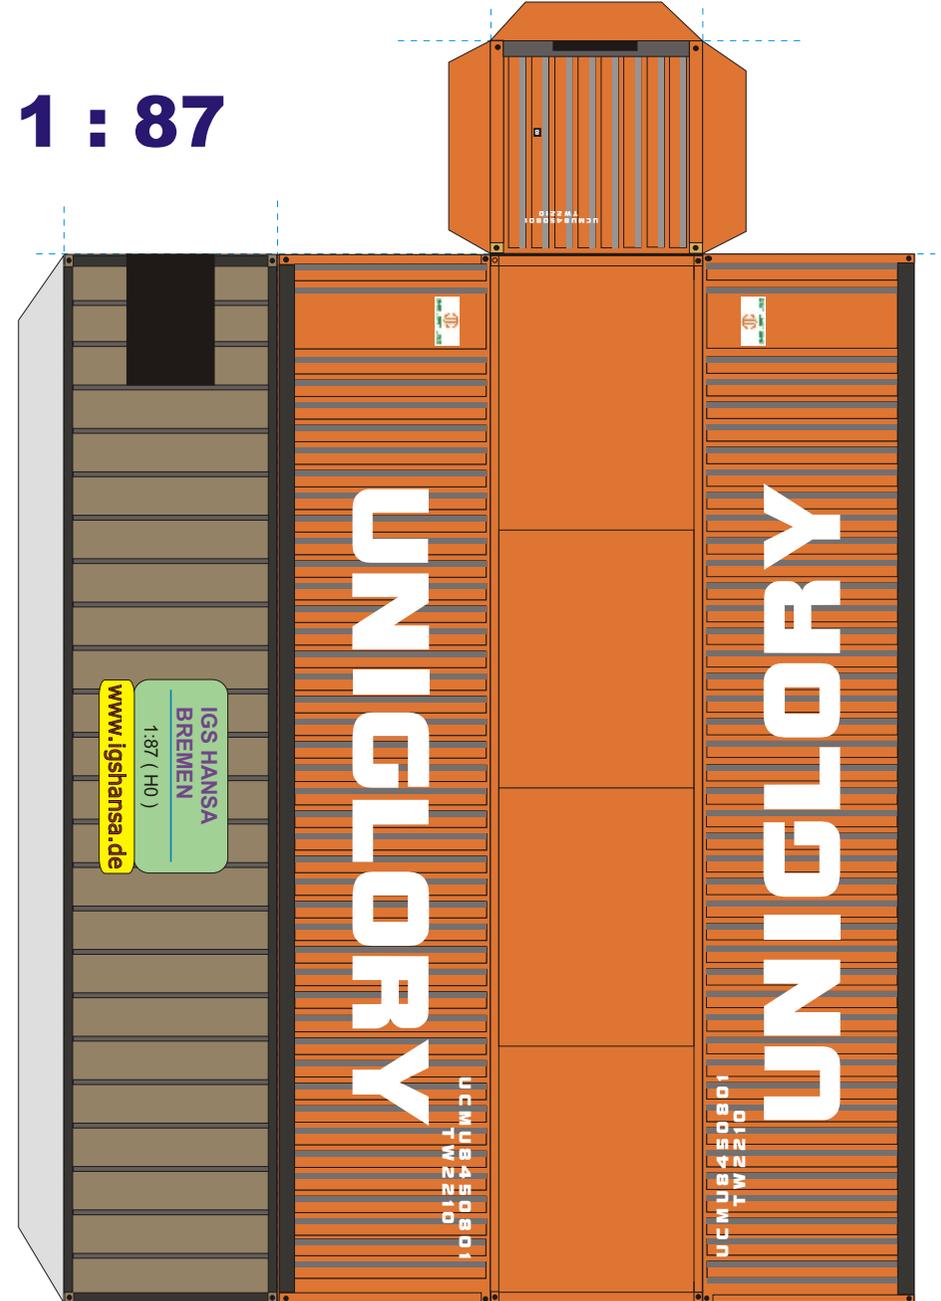

H0 1 : 87

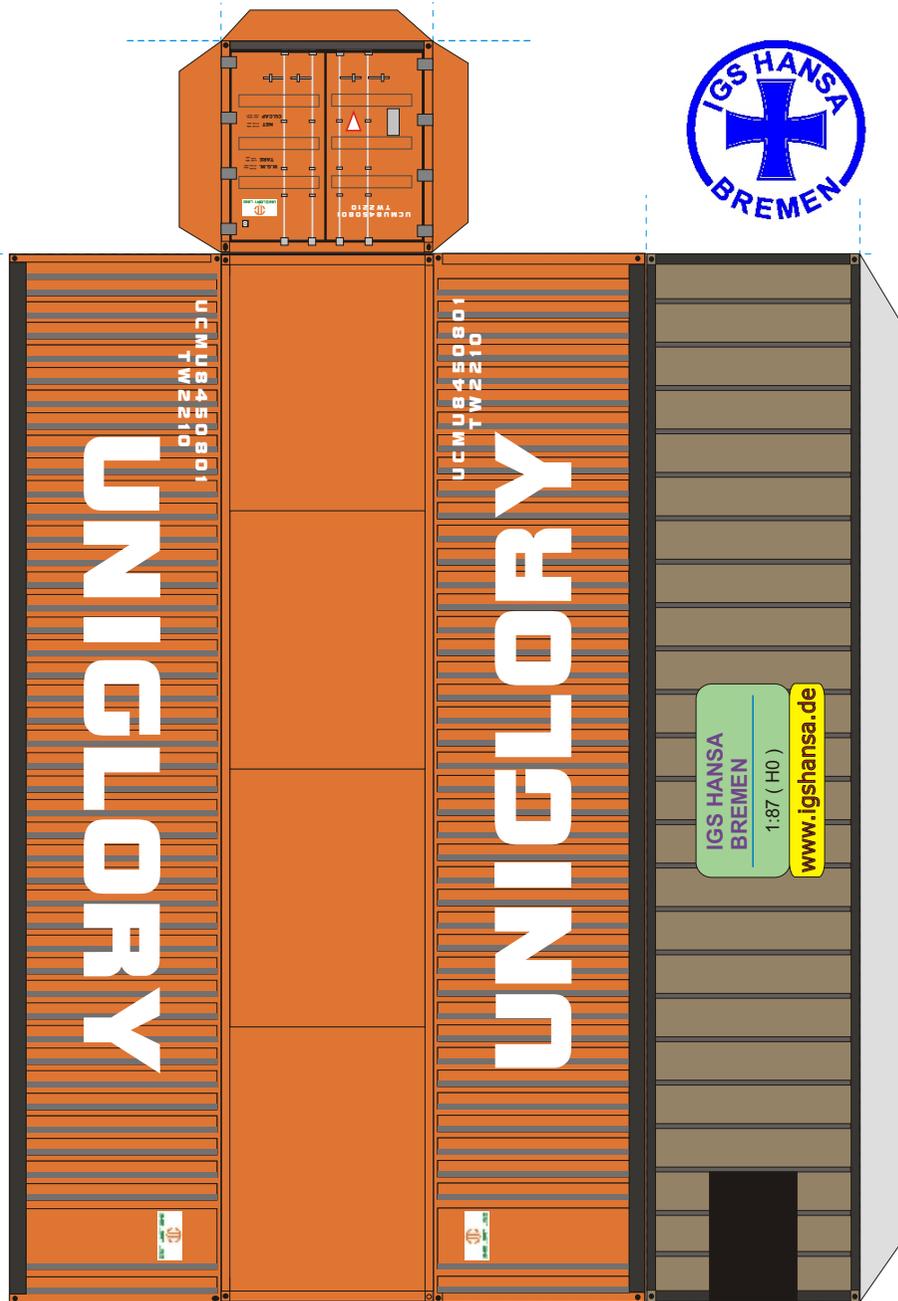

Mit einer kleinen, geraden scharfen Schere an den Konturen

Auf der Rückseite an den blauen Linien  entlang ritzen und vorknicken.
Die Laschen der Seitenteile von innen an die Fronten kleben.
Graue Lasche mit Klebstoff bestreichen und in die Containerunterseite einschieben.

